

TimecodeMate³

RELEASE 5.0

Manual de usuario de TimecodeMate3

Editor de timecode para REAPER con sincronización
bidireccional con grandMA3.

INSTALACIÓN • EDICIÓN • SINCRONIZACIÓN • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

TimecodeMate3 es un **editor de timecode para REAPER** con **sincronización bidireccional con grandMA3**. Crea timecodes, pistas, eventos, secuencias y cues en REAPER o en grandMA3 y luego intercambia los cambios con **Update**, que siempre se inicia desde el plugin de grandMA3.

Guarda el proyecto de REAPER y el show de grandMA3 antes del primer Update. Undo en REAPER deshace cambios de REAPER; no puede deshacer una escritura ya hecha en la consola.

Contenido

1. Novedades de la Release 5
2. Empieza en cinco minutos
3. Instalación y activación
4. La ventana
5. Modelo del show
6. Edición en REAPER
7. Update con grandMA3
8. Solución de problemas
9. Referencia de comandos


Novedades de la Release 5

Cambios principales

1. **Nuevas disposiciones de ventana; flotante o acoplada.** Haz clic derecho en la pestaña de TimecodeMate3 o en un espacio libre de la ventana para abrir el menú de la ventana. Desmarca **Dock TimecodeMate3 in Docker** para que la ventana flote; márcalo para acoplarla de nuevo. **Layout** puede ser Automatic (sigue la forma de la ventana), Horizontal o Vertical. **Show navigator**, **Show separate Cue table** e **Interface scale** la adaptan a pantallas pequeñas.

Acoplar, flotar y disposiciones

Clic derecho en la pestaña TimecodeMate3 o en un espacio libre de la ventana para abrir su menú.

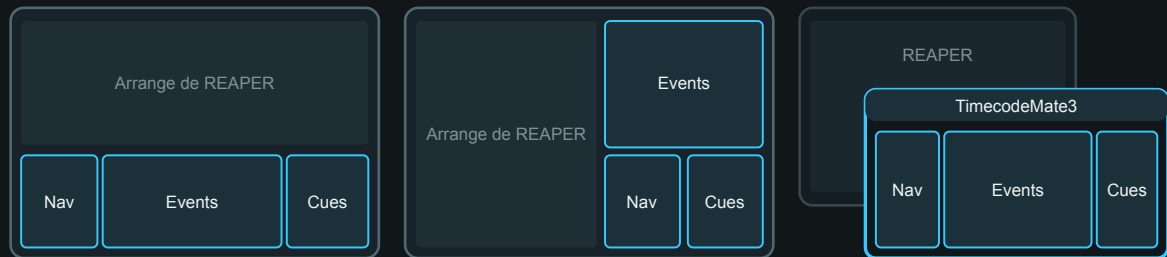

Docker ancho: Horizontal

Navigator, Events, Cues en fila

Docker alto: Vertical

Events arriba, Navigator y Cues abajo

Ventana flotante

Tamaño y posición propios

Dock TimecodeMate3 in Docker desmarca para que la ventana flote, marca para acoplarla

Layout Automatic sigue la forma de la ventana; Horizontal o Vertical la fija

REAPER Docker menu (!) Attached docker position mueve todo el Docker

2. **Q graba en la posición de reproducción.** Q y **Add event** usan la posición de reproducción mientras REAPER reproduce y el cursor de edición cuando está detenido. Q sigue la asignación de cue de la pista seleccionada.

3. **Atajos de pistas.** Por defecto en Mac / Windows:

- seleccionar la pista 1–9: **Control+1-9** / **Ctrl+Shift+1-9**;
- añadir un evento directamente en la pista 1–9: **Command+Control+1-9** / **Ctrl+Alt+Shift+1-9** (con el token y los ajustes de cue de esa pista);
- seleccionar todos los eventos de las pistas seleccionadas: **Control+A** / **Ctrl+Shift+A**.

Navigator y Add event muestran tus atajos reales; cámbialos en la Action list de REAPER.

4. **Repetir una sección en varias pistas.** Copia eventos de varias pistas, selecciona la pista de destino y pega con Paste: se conservan el reparto por pistas y los huecos, también en otro timecode, y las cues se resuelven en la secuencia de cada pista que las recibe.

5. **Update con grandMA3 más fiable.** Un proyecto reabierto tras una importación ya no muestra conflictos falsos. La elección de destinos en la Summary muestra el progreso; volver a elegir el destino original anula el cambio. **+ MA timecodes** acepta rangos como `1 Thru 5`; un timecode de MA sin nombre llega como **Timecode X** (X es su posición en el pool). Un Fade/Delay ilegible se omite para esa cue en lugar de borrar su timing.

También nuevo

- **La activación de Gumroad en Mac funciona como en Windows:** pega el código del recibo en **Enter your Gumroad code** y elige **Activate code**.
- **Comprobación de actualizaciones en macOS:** **Settings, license and updates... > Updates. Download update** abre el archivo en tu navegador; instálalo tú mismo.
- **Disable** oculta los eventos de una pista o de un timecode en el Arrange, en la regla y en la tabla Events. Solo afecta a REAPER; los datos siguen participando en Update.
- **Navigator:** doble clic en un nombre o F2 para renombrar; doble clic en el punto de color de una pista para seleccionar o deseleccionar sus eventos. Clic derecho en un encabezado de columna de Events para elegir columnas.

- **Static #** da una misma cue a varios eventos; **Renumber cues** rechaza números duplicados; un plan que no cambia nada lo indica.
- **Extensions > TimecodeMate3** tiene los submenús Events y Tracks. Se elimina la acción separada que forzaba evento + cue. **About** ahora se llama **Settings, license and updates**.

Correcciones

- Las adiciones, series y Paste rechazados explican el motivo y no cambian nada, ni la selección ni el Undo. Añadir antes del inicio de un timecode lo amplía sin mover eventos; no se crea nada antes del cero del proyecto ni en regiones bloqueadas o desactivadas.
- El Undo de Paste repetidos y de ediciones de eventos conserva los eventos y los marcadores de la regla.
- Mac: los valores escritos en los popovers se aplican al instante; Command+A/C/V/X funcionan en nuestros campos, también con la distribución de teclado rusa.
- Select all ya no deselecciona; el punto de color funciona al repetirlo.
- La posición de la ventana flotante, el acoplamiento y los ajustes se mantienen al reabrir y en los screensets. Cerrar la ventana detiene la actividad en segundo plano. Los mensajes de estado tienen espacio antes que los contadores.
- Menos tiempos de espera de conexión con grandMA3; REAPER en Mac sigue respondiendo en segundo plano.
- Una carpeta del plug-in de MA ausente o ilegible se informa con su ruta y el motivo. La comprobación de actualizaciones ya no retrasa acoplar ni cerrar la ventana.

Empieza en cinco minutos

1. Instala la extensión de REAPER y el plugin de grandMA3 del mismo paquete y activa (sección siguiente).
2. Abre tu proyecto de REAPER y tu show de grandMA3.
3. En REAPER, haz clic derecho en la pestaña TimecodeMate3 y abre **Settings, license and updates....** En **Server, Run server** está activado y **Status** muestra `Listening`. Para una consola en otro ordenador, anota la dirección bajo **This machine** y el **Port**.
4. En grandMA3, en el Data Pool de tu show, ejecuta `Plugin <slot>`. Introduce la dirección de REAPER si la pide.
5. La **Summary** muestra qué recibirá cada lado. Para traer un timecode MA existente a REAPER, pulsa **+ MA timecodes**. Haz las elecciones que pide y pulsa **Update**.
6. Lee el informe, comprueba la consola, guarda el proyecto y el show.

Instalación y activación

Requisitos: REAPER 7.71 o más reciente; grandMA3 2.4 o más reciente (consola u onPC); REAPER y grandMA3 en un mismo ordenador o en la misma red local.


Extensión de REAPER

Cierra antes REAPER y grandMA3.

	WINDOWS	MACOS
Archivo	<code>reaper_timecodemate3.dll</code>	<code>TimecodeMate3-5.0.1-macos-installer.pkg</code>
Qué hacer	Copia la DLL directamente en <code>C:\Users\<tú>\AppData\Roaming\REAPER\UserPlugins</code> . Options > Show REAPER resource path abre la carpeta superior.	Ejecuta el instalador. Coloca <code>reaper_timecodemate3.dylib</code> en <code>~/Library/Application Support/REAPER/UserPlugins/</code> y sustituye una versión anterior.
Si se bloquea		El paquete no está firmado. System Settings > Privacy & Security > Open Anyway y ejecútalo de nuevo.

Inicia REAPER y elige **Extensions > TimecodeMate3 > Show UI**. Si hace falta activar, se abre la ventana de activación.

Activar

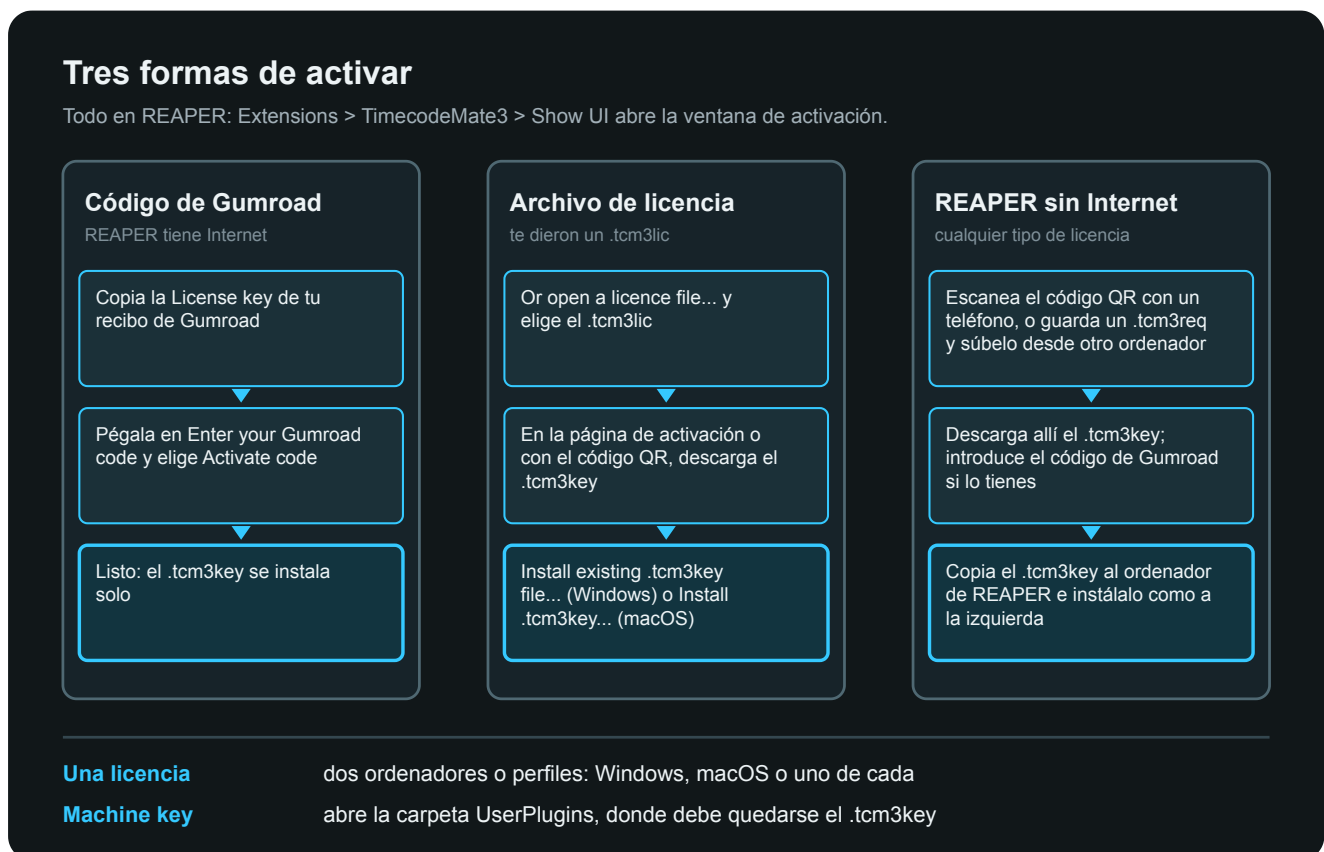

- **Código de Gumroad (necesita Internet):** pega la **License key** de tu recibo en **Enter your Gumroad code** y elige **Activate code**. La clave se instala sola. Un código rechazado se queda en el campo para corregirlo.
- **Archivo de licencia:** **Or open a licence file...**, elige el `.tcm3lic`, obtén el `.tcm3key` en la página de activación o con el código QR y luego **Install existing .tcm3key file...** (Windows) o **Install .tcm3key...** (macOS).
- **REAPER sin Internet:** escanea el código QR con un teléfono e introduce allí el código de Gumroad si lo tienes, o guarda un `.tcm3req` y súbelo a la página de activación desde otro ordenador. Trae de vuelta el `.tcm3key` e instálalo.

Una licencia cubre dos ordenadores o perfiles: Windows, macOS o uno de cada. La clave es propia de su ordenador y se queda junto a la extensión en `UserPlugins`. **Settings, license and updates... > Machine key** abre esa carpeta; **Machine slot: N of 2** muestra las plazas usadas. Una clave perdida se recupera repitiendo la activación en ese ordenador, o a través del soporte.


Plugin de grandMA3

1. Copia la carpeta completa `TimecodeMate3-ma3` en la biblioteca de plugins de grandMA3 de **cada** consola y ordenador onPC que ejecute el show. Ruta habitual en Windows:
`C:\ProgramData\MALightingTechnology\gma3_library\datapools\plugins`
2. En el Data Pool de tu show, abre un **Plugin Pool**, elige un slot libre e importa `TimecodeMate3-ma3.xml` con la ruta `TimecodeMate3-ma3`.
3. Ejecútalo una vez: `Plugin <slot>`.

El show solo guarda un pequeño cargador; el código se lee de esa carpeta en cada ejecución. Para actualizar, copia la carpeta nueva en todas las máquinas, cierra cualquier Summary abierta y vuelve a importar en el mismo slot sobrescribiendo.

Comprobar la versión: **Settings, license and updates...** en REAPER muestra **Release 5.0.1**; el System Monitor de grandMA3 muestra `TCM3 TimecodeMate3 plugin loaded (build ...)` cuando se ejecuta el plugin.

La ventana

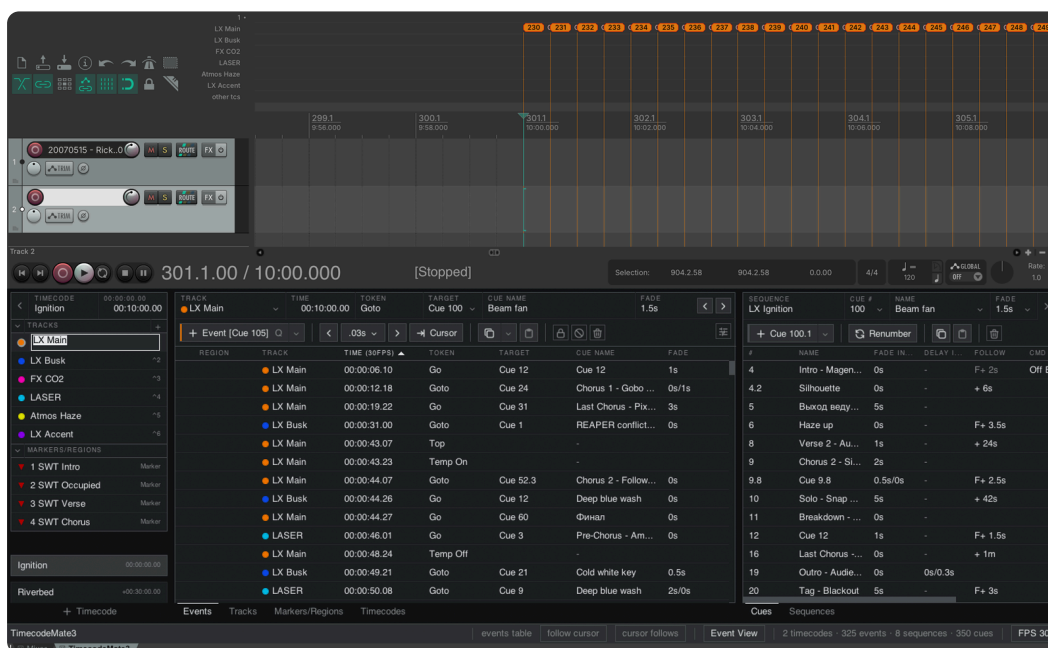

ZONA	QUÉ CONTIENE
Izquierda: Navigator	Los timecodes, sus pistas y los marcadores sin asignar. Un clic selecciona. Doble clic en un nombre o F2 para renombrar. Doble clic en el punto de color de una pista para seleccionar todos sus eventos.
Arriba: cinta	La pista y el evento seleccionados: Time, Token, Target, nombre del cue, Fade y Add con su atajo Q.
Centro: tablas	Events, Tracks, Markers/Regions, Timecodes.
Derecha: Cues y Sequences	La lista de cues de la secuencia seleccionada.
Abajo: barra de estado	Mensajes y contadores, Event View , follow cursor y cursor follows , y el nombre del producto, que abre los ajustes.

Acoplar, flotar y disposición

Acoplar, flotar y disposiciones

Clic derecho en la pestaña TimecodeMate3 o en un espacio libre de la ventana para abrir su menú.

The diagram illustrates three different ways to dock the TimecodeMate3 window within the REAPER interface.
 1. **Docker ancho: Horizontal**: Shows the REAPER interface with the 'Arrange de REAPER' area at the top. Below it, the 'Navigator', 'Events', and 'Cues' panels are docked horizontally in a row.
 2. **Docker alto: Vertical**: Shows the REAPER interface with the 'Arrange de REAPER' area on the left. To its right, the 'Events', 'Navigator', and 'Cues' panels are docked vertically, with 'Events' at the top, 'Navigator' in the middle, and 'Cues' at the bottom.
 3. **Ventana flotante**: Shows the REAPER interface with the 'TimecodeMate3' window floating on top of the 'Arrange de REAPER' area. The 'TimecodeMate3' window contains the 'Navigator', 'Events', and 'Cues' panels docked horizontally.

Docker ancho: Horizontal
 Navigator, Events, Cues en fila

Docker alto: Vertical
 Events arriba, Navigator y Cues abajo

Ventana flotante
 Tamaño y posición propios

Dock TimecodeMate3 in Docker
 Layout


desmarca para que la ventana flote, marca para acoplarla
 Automatic sigue la forma de la ventana; Horizontal o Vertical la fija

REAPER Docker menu (!)

Attached docker position mueve todo el Docker

Un clic derecho en la pestaña **TimecodeMate3**, o en un espacio libre de la ventana, abre el menú de la ventana:

ELEMENTO DEL MENÚ	EFEECTO
Dock TimecodeMate3 in Docker	Marcado: acoplada. Desmárcalo para que la ventana flote; tamaño y posición se recuerdan.
Layout	Automatic sigue la forma de la ventana: alta es Vertical, ancha es Horizontal. Horizontal o Vertical la fija. Arrastra los divisores; se recuerdan.
Show navigator, Show separate Cue table, Show status bar	Oculto o muestra los paneles. Cues y Sequences ocultos pasan a ser pestañas del centro; con los dos paneles laterales ocultos, las tablas llenan la ventana.
Interface scale	Interfaz más grande o más pequeña.
Events table follows cursor, Cursor follows Events table	Enlazan la selección de la tabla y el cursor de REAPER.
Event view settings..., Project frame rate: ...	Opciones de las líneas; la frecuencia de cuadros usada para mostrar el tiempo.
Settings, license and updates...	Ver más abajo.

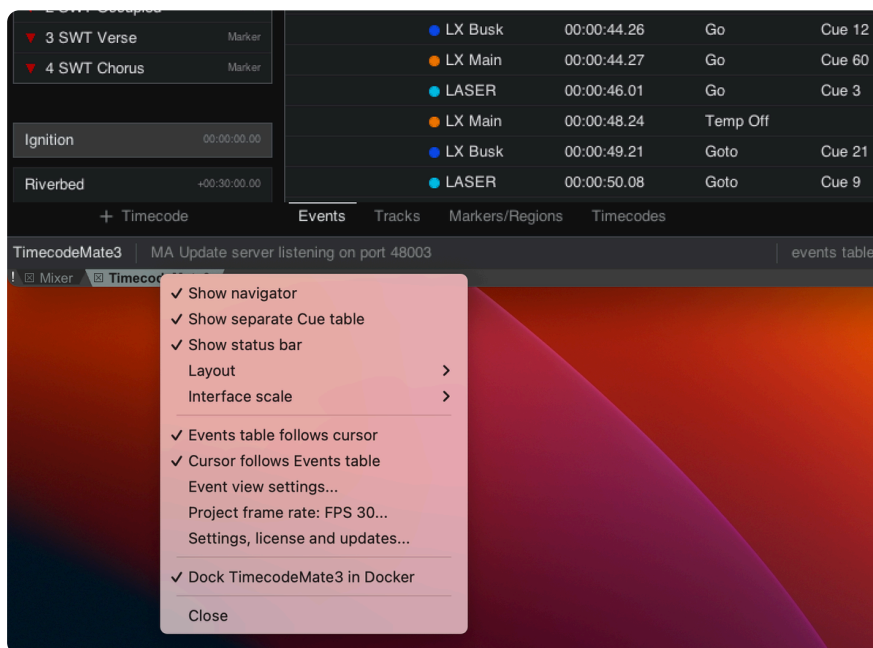

Para mover **todo el Docker** con todas sus pestañas, usa el menú Docker de REAPER, el pequeño ! junto a las pestañas: **Attached docker position: left, right, top o bottom**. Arrastra solo nuestra pestaña a otro Docker o a un borde de la pantalla. En una pantalla pequeña, usa un Docker izquierdo o derecho con la disposición Automatic.

¿Se perdió la disposición? Ejecuta **TCM3: Reset UI layout (columns, panes, scale)** desde las Actions de REAPER. ¿Se perdió la ventana? **Extensions > TimecodeMate3 > Show UI**.

Settings, license and updates

Se abre desde el menú de la ventana o desde el nombre del producto en la barra de estado.

- **Release, Licensed to, Machine slot: N of 2 y Machine key**, que abre la carpeta con tu `.tcm3key`.

- **Updates:** **Check now**, **Check for updates automatically**, **Update status**. **Download update** abre el archivo de la release en tu navegador; instálalo tú mismo. Mac 4.3.0 no comprueba actualizaciones: consigue 5.0.1 en Gumroad o con tu enlace de descarga.
- **Server:** **Run server**, **Port** con **Apply**, **Status** y las direcciones IPv4 bajo **This machine** para una consola en red.
- **MA peer sync state** con **View peers**, e **Interface scale**.

Atajos de teclado


ACCIÓN	MACOS	WINDOWS
Crear evento en el cursor	Q	Q
Crear evento en la pista 1 a 9 en el cursor	Command+Control+1...9	Ctrl+Alt+Shift+1...9
Seleccionar la pista 1 a 9 del timecode activo	Control+1...9	Ctrl+Shift+1...9
Seleccionar todos los eventos de las pistas seleccionadas	Control+A	Ctrl+Shift+A

Estas asignaciones pertenecen a **Actions > Show action list** de REAPER; cámbialas allí, y Navigator y **Add** muestran lo asignado. En Mac, Control es la tecla Control, no Command. Las acciones de creación usan la posición de reproducción mientras REAPER reproduce y el cursor de edición cuando está parado, con el token y el ajuste de cue de la pista. Si no se puede añadir un evento (no existe la pista, está bloqueada o desactivada, posición ocupada), nada cambia y la barra de estado explica por qué.

Modelo del show

Estructura del show en TimecodeMate3

Los paneles muestran qué contiene cada objeto. Las flechas indican vínculos.

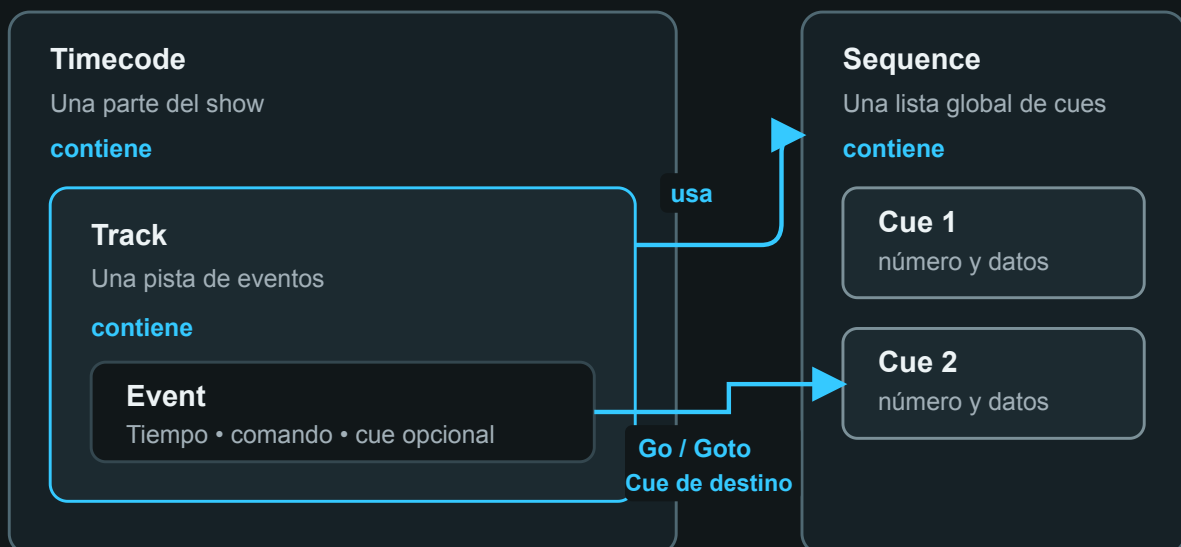

Solo los eventos Go y Goto pueden apuntar a un cue. Los demás comandos no tienen cue de destino.

OBJETO	SIGNIFICADO
Timecode	Una canción, escena o acto: una sección del proyecto de REAPER con Start y End.
Track — pista	Una línea de eventos dentro de un timecode, normalmente ligada a una secuencia.
Sequence — secuencia	Una lista de cues global; varias pistas pueden compartirla.
Cue	Número, nombre, fades, delays, follow, comando, notas.
Event — evento	Un comando con tiempo (Go, Goto, Top...) en una pista, opcionalmente dirigido a un cue.
Marker/Region	Un objeto normal de REAPER; puede pertenecer a un timecode.

Los datos de TimecodeMate3 viven en el proyecto de REAPER, los de MA en el show; Update empareja los objetos e intercambia cambios. El tiempo se guarda en segundos y la frecuencia de cuadros solo cambia la visualización. **Event Columns > Display absolute time** alterna entre el tiempo del proyecto y el tiempo desde el inicio del timecode.

En las tablas: un clic selecciona, Ctrl/Cmd-clic añade, Mayús-clic selecciona un rango, doble clic edita; Intro confirma, Esc cancela, Tab avanza.

Edición en REAPER

Timecode y pistas

Un proyecto nuevo ya tiene un timecode, una pista y una secuencia. Renómbralos o añade los tuyos:

1. En **Timecodes** o en el Navigator, añade un timecode y ajusta **Start** y **End** con margen para todos sus eventos.
2. Selecciónalo, abre **Tracks**, **Add track**; ajusta nombre, color, **Sequence** y **Default Token**. **All** hace la pista disponible en todas partes.
3. **New cue #** decide qué recibe un evento nuevo: **None** (sin cue), el número de cue siguiente o intercalado, o **Static number**.

Cues


Selecciona una secuencia en **Cues**, **Add Cue**, y edita número, nombre, Fade In/Out, Delay In/Out, follow, comando y notas. Los números pueden ser decimales (**1.5**). **Renumber** da números nuevos a un rango seleccionado; rechaza duplicados y nunca fusiona cues.

Eventos

1. Selecciona la pista.
2. Pon el cursor de edición en el tiempo, o inicia la reproducción.
3. Pulsa **Q** o **Add**. Durante la reproducción el evento cae en la posición de reproducción; parado, en el cursor de edición.
4. Comprueba **Token** y **Target**. **Go** y **Goto** pueden apuntar a un cue; un Target vacío sigue el orden de la secuencia y se muestra como **(Cue 3)**.

Grabar mientras escuchas: inicia la reproducción y pulsa **Q** en cada momento, o **Command+Control+N** / **Ctrl+Alt+Shift+N** para poner el evento directamente en la pista N. Mantén el foco fuera de los campos de texto. Para, revisa las filas y luego Update.

Una serie regular: Add Events > Add multiple events, ajusta **Amount** y **Step** (**0.5s**, **250ms**, **2m**; **prev→cur** repite el último intervalo), revisa la vista previa, Apply. Las posiciones ocupadas se saltan; un Undo quita todo el lote.

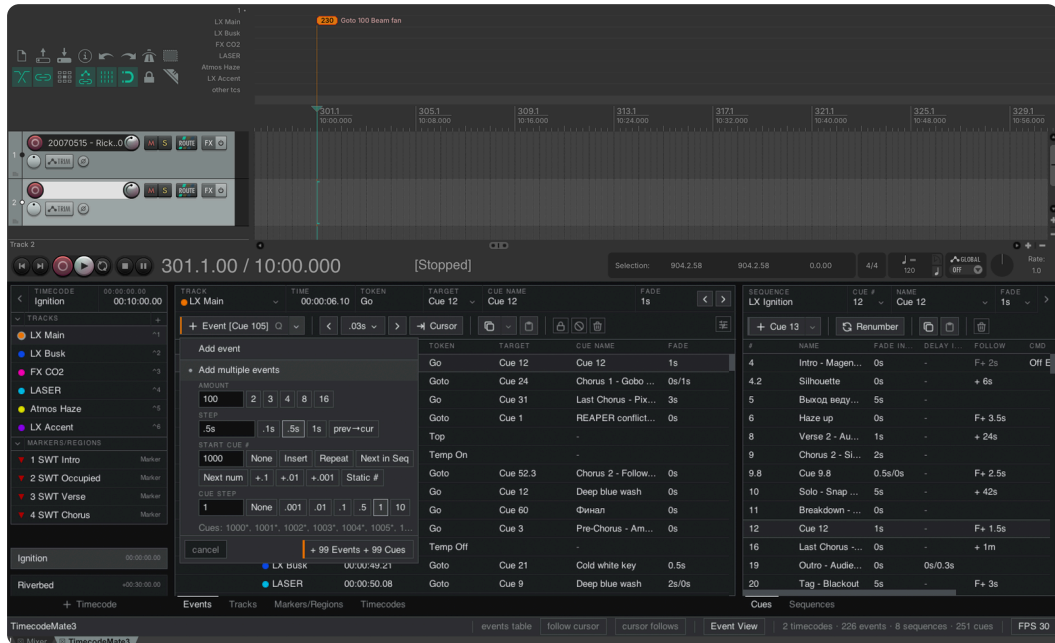

Copy y Paste: selecciona eventos de un mismo timecode, Copy, selecciona la pista de destino, coloca el cursor, Paste. El tiempo relativo se conserva; el modo Copy ancla en el primer evento o en el cursor. Los eventos de varias pistas mantienen sus líneas: la línea de la pista activa cae en la pista seleccionada y las demás tantas pistas arriba o abajo, también en otro timecode. Paste nunca crea pistas ni secuencias y no hace nada si las líneas no caben o un destino está bloqueado o desactivado. Un Undo quita el pegado.

Varios eventos a cues: selecciónalos y abre **Target: Assign/create cues** (número inicial y paso, o **Static #** para darles a todos un mismo cue), **Renumber cues** (rechaza duplicados), **Reassign cues in timeline order**. La vista previa avisa cuando un plan no cambia nada.

La cinta también desplaza eventos, los mueve al cursor o a otra pista, los bloquea, desactiva y borra. **Fade** usa el tiempo del cue o un valor propio. Un clic derecho en la cabecera de la tabla da las columnas opcionales: Duration, Region, Cue Delay, Cue Follow, Cue Command, Cue Notes.

Marcadores y regiones

Add marker y **Add region** crean objetos normales de REAPER; gestiónalos en **Markers/Regions** (filtros **markers** y **regions**; **Select Events Only** selecciona los eventos de una región). Los marcadores de eventos de la regla son editables: mover o borrar uno edita el evento, salvo que el evento, su pista o su timecode estén bloqueados o desactivados; entonces el marcador vuelve.

Dos formas de convertir marcadores existentes, por ejemplo de una exportación SWT de Cubase, en eventos:

- **events at markers** (cinta Markers/Regions): selecciona una pista y los marcadores. Cada marcador recibe un evento con el token y el ajuste de cue de la pista; las posiciones ocupadas se saltan; un Undo quita el lote.
- **Accept markers as Events** (Event View settings): los marcadores nuevos se convierten en eventos al aparecer. El nombre del marcador se lee así:

PARTE DEL NOMBRE DEL MARCADOR	SE CONVIERTE EN
Número inicial, <code>5</code>	Número de cue (si no, el número propio del marcador)
El resto, <code>Chorus</code>	Nombre del cue
<code>{Lights}</code>	Pista (si no, la pista seleccionada)
<code>[text]</code>	Comando del cue
<code>2/0.5</code> al final	Fade 2 s, delay 0,5 s


`5 Chorus {Lights} 2/0.5` se convierte en un evento en Lights dirigido al cue 5 «Chorus». Los eventos guardan su tiempo en segundos y no siguen cambios de tempo posteriores.

Lock bloquea los cambios. **Disable** además oculta los eventos de una pista o timecode del Arrange, la regla y la tabla; siguen participando en el Update. Ambos están en la cinta y en la columna **State**.

Update con grandMA3

Update bidireccional: REAPER y grandMA3

Edita en cualquiera de las aplicaciones y ejecuta el plugin desde grandMA3.

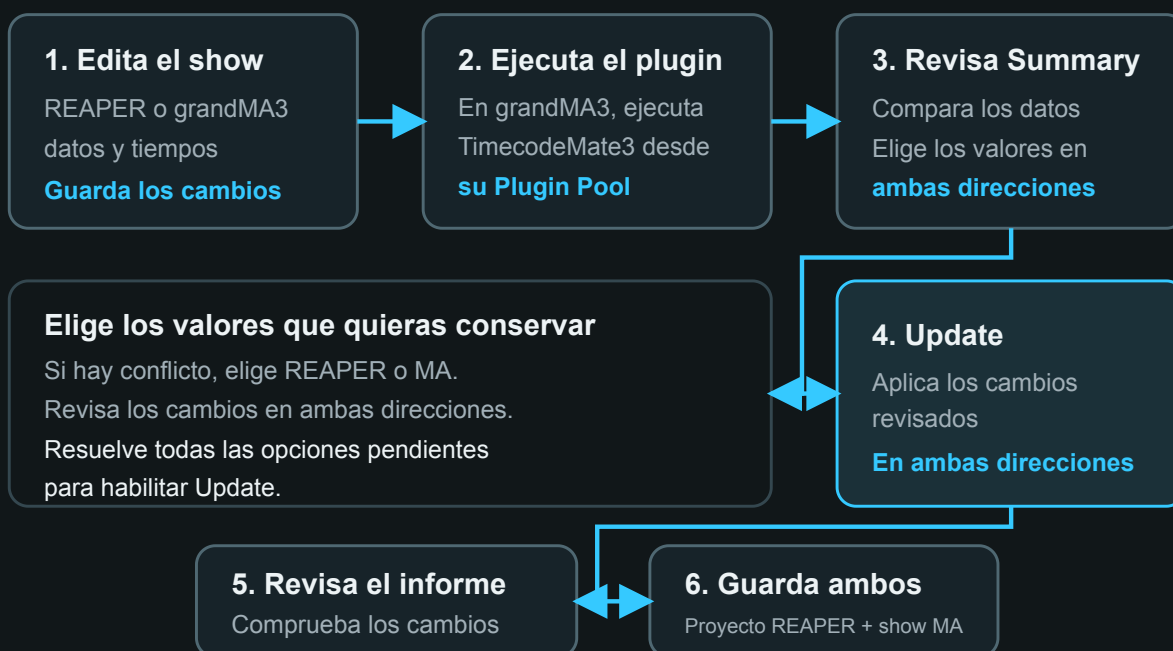

Los cambios pueden proceder de REAPER o de grandMA3.

La sincronización no se ejecuta automáticamente en segundo plano.

Update es **bidireccional**: los cambios hechos en REAPER van a grandMA3 y los hechos en grandMA3 vuelven, en una sola pasada. Siempre empieza desde el plugin en la consola, y no se escribe nada hasta que pulsas **Update**.


Conectar y revisar

Tras la activación, el ordenador con REAPER puede trabajar sin Internet. Update funciona por Ethernet, Wi-Fi o una red local mixta: por ejemplo, el ordenador por Wi-Fi y la consola por cable al mismo router o punto de acceso.

Usa cualquier puerto Ethernet externo configurado de la consola (Con1, Con2 o Con3, según el modelo) desde el que se pueda acceder al ordenador con REAPER. Configura su dirección IPv4 y máscara de subred en **Menu > Network > My Interfaces**. En onPC, configura el adaptador de red en el sistema operativo.

Para una configuración sencilla, usa direcciones distintas en la misma subred, por ejemplo REAPER `192.168.1.10`, consola `192.168.1.20`, ambos con máscara `255.255.255.0`. Permite el puerto TCP del servidor REAPER (predeterminado `48003`) en el cortafuegos del ordenador y desactiva el aislamiento de clientes Wi-Fi si bloquea la comunicación entre los dispositivos.

1. Guarda una copia de seguridad del proyecto y del show.
2. En REAPER, **Settings, license and updates > Server: Run server** activado, **Status** `Listening`.
3. En grandMA3, selecciona el Data Pool y ejecuta `Plugin <slot>`. Si se abre **REAPER endpoint**, introduce la dirección IP del ordenador de REAPER (`127.0.0.1` en un solo ordenador) y el puerto (por defecto `48003`), y luego **Connect**.

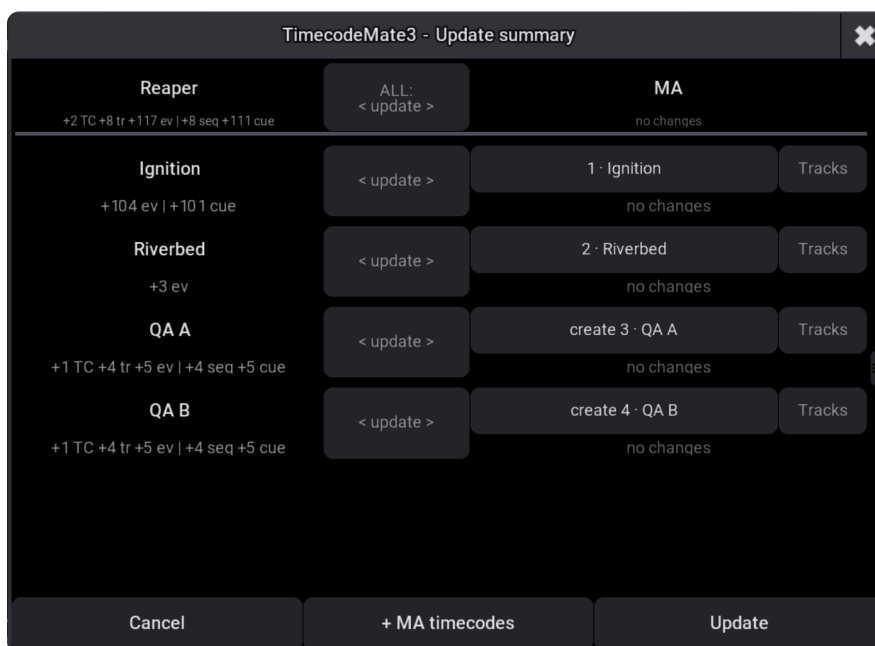

La **Summary** muestra qué recibirá cada lado. Puede pedirte elegir un destino o slot de pool para un timecode o secuencia nuevos, elegir **REAPER** o **MA** en un conflicto, o poner **do not sync** a un timecode que no debe tocarse. **Update** se habilita cuando todas las elecciones están hechas; **Cancel** no cambia nada. Lee después el informe. Si la conexión se cortó, reconectar termina la misma pasada.

Traer un timecode MA a REAPER

1. Abre el proyecto de REAPER que debe recibirlo, con el servidor escuchando.
2. Ejecuta el plugin en el Data Pool que contiene el timecode.
3. En la Summary pulsa **+ MA timecodes**, escribe `3`, `1 Thru 5` o `2 + 7` y luego **Continue**.
4. Revisa: el timecode nuevo muestra **create new**; un timecode MA sin nombre llega como **Timecode X**, siendo X su slot de pool. Pistas, eventos, secuencias y cues vienen con él.
5. **Update**, comprueba el resultado en REAPER, guarda ambos lados.

La misma importación desde la línea de comandos: `Plugin 1 "add-from-ma 3"` (slot de plugin 1, timecode 3). Tras la primera importación usa el Update normal; no vuelvas a importar el mismo timecode.

Enviar un timecode de REAPER a grandMA3

Constrúyelo en REAPER, ejecuta el plugin, elige los destinos MA o slots de pool que pide la Summary (comprueba un destino existente antes de enlazarlo), **Update**. Desde entonces ambos lados pueden editarlo.

Seguir editando en ambos lados

Edita en REAPER, en grandMA3 o en ambos, y luego Update. Un cambio hecho en un lado se lleva al otro. El mismo valor cambiado de forma distinta en ambos lados es un conflicto: la Summary pregunta cuál conservar, y **View conflicts** los lista. El control de dirección, por timecode o para **ALL**:

OPCIÓN	RESULTADO
<code>< update ></code>	Intercambiar cambios en ambos sentidos.
<code>< update > conflicts: Reaper o conflicts: MA</code>	Ambos sentidos; los conflictos toman el valor de ese lado.
<code>Reaper > 0 < MA</code>	Ese lado es la fuente de todo valor distinto, no solo de los conflictos.
<code>do not sync</code>	Dejar este timecode fuera de esta pasada.

Los borrados son prudentes: borrar un timecode o secuencia sincronizados en REAPER los deja en MA; borrar un timecode sincronizado en MA lo deja en REAPER con su sincronización en pausa. Los borrados de eventos y cues sí viajan. **Reset sync state** solo reconstruye emparejamientos dañados; no es una forma de resolver una diferencia en la Summary.

Solución de problemas

PROBLEMA	QUÉ HACER
TimecodeMate3 no está en el menú Extensions de REAPER	REAPER 7.71 o más reciente. Windows: la DLL está directamente en <code>UserPlugins</code> (Options > Show REAPER resource path). macOS: ejecuta el instalador otra vez y pasa Open Anyway . Reinicia REAPER.
La ventana de activación aparece una y otra vez	Gumroad: pega el código del recibo y Activate code . ¿Tienes un <code>.tcm3key</code> ? Install existing .tcm3key file... o Install .tcm3key... Or open a licence file... solo con un <code>.tcm3lic</code> real. Sin plaza libre: escribe al soporte.
grandMA3 no puede importar o ejecutar el plugin	La carpeta completa <code>TimecodeMate3-ma3</code> debe estar en la biblioteca de plugins de esa máquina. Importa el XML con la ruta <code>TimecodeMate3-ma3</code> en un slot del Data Pool correcto. El System Monitor dice qué se cargó.
REAPER endpoint no conecta	Activa Run server ; Status debe mostrar <code>Listening</code> . Si no, revisa el mensaje de error. Si el puerto está ocupado, pon otro Port , Apply , y úsalo en la consola. Misma red local, cortafuegos abierto, nada de <code>127.0.0.1</code> entre dos ordenadores. <code>timeout</code> una vez: reintenta; dos veces: envía el registro al soporte. macOS 15 o más reciente: Privacy & Security > Local Network debe permitir REAPER.
Update está deshabilitado en la Summary	Una fila aún necesita una elección: un valor, un objeto MA o un slot de pool.
Llegó un cue pero no hay evento en la línea de tiempo	Un cue es una entrada de lista sin tiempo. Comprueba la pista y los eventos del timecode MA.
Update informa de tiempos ilegibles	El Fade o Delay de ese cue se salta, no se borra. Envía el nombre del cue y <code>tcm3_runs.log</code> al soporte.
Un marcador de evento vuelve tras moverlo o borrarlo	Su evento, pista o timecode está bloqueado o desactivado. Desbloquea o activa y repite.
La disposición queda mal tras cambiar el tamaño	TCM3: Reset UI layout (columns, panes, scale) en las Actions de REAPER.

Soporte: support@vldurnov.com con tu sistema, las versiones de REAPER y grandMA3, los pasos, el mensaje exacto y una captura de la Summary o del System Monitor. Compra: plugins.vldurnov.com/#!/TimecodeMate3.

Referencia de comandos

Acciones de REAPER

Todas en **Extensions > TimecodeMate3**, con los submenús **Events** y **Tracks**, y en la Action list como `TCM3:` `...`:

ACCIÓN	USO
TCM3: Show UI	Mostrar u ocultar la ventana.
TCM3: Create event at cursor	Añadir un evento en la pista seleccionada (Q por defecto).
TCM3: Create event on Track N at cursor (N = 1 a 9)	Añadir un evento directamente en la pista N del timecode activo.
TCM3: Select Track N of the active Timecode (N = 1 a 9)	Seleccionar la pista N.
TCM3: Select all events of the selected tracks	Seleccionar sus eventos.
TCM3: Delete selected events	Borrar los eventos seleccionados.
TCM3: Convert TimecodeMate 2 markers to Events	Ayuda de migración; haz copia antes.
TCM3: Reset UI layout (columns, panes, scale)	Restaurar la disposición por defecto.

Comandos del plugin de grandMA3

Plugin <slot>	Update
Plugin <slot> "add-from-ma 1 Thru 5"	Update añadiendo estos timecodes MA
Plugin <slot> "reset"	Reset sync state